

BODYCRAFT


РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Сгибатель/разгибатель ног

Артикул: F611

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Подсоедините ТРУБКУ ПОД ВЕСА (112) к ОПОРЕ (111) и закрепите полученную конструкцию при помощи БОЛТА (151), двух ШАЙБ 1/2" (153) и ГАЙКИ(152).
2. Вставьте ТРУБКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ (113) в отверстия на ОПОРЕ (111) и ТРУБКЕ ПОД ВЕСА (112).
3. С двух сторон каждой из ТРУБОК (113) установите по одному ВАЛИКУ (131). В завершение данного этапа установите на ТРУБКИ (113) ЗАГЛУШКИ (123).
4. Установите заглушки (122) на ТРУБКУ ПОД ВЕСА (112).
5. Установите АМОРТИЗАТОР (125) на ТРУБКУ (112). Для фиксации грузовых дисков на ТРУБКЕ (112) используйте ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ (142).
6. Для того, чтобы зафиксировать положение ТРУБКИ (112), используйте СТОПОРНЫЙ ШТИФТ (143).

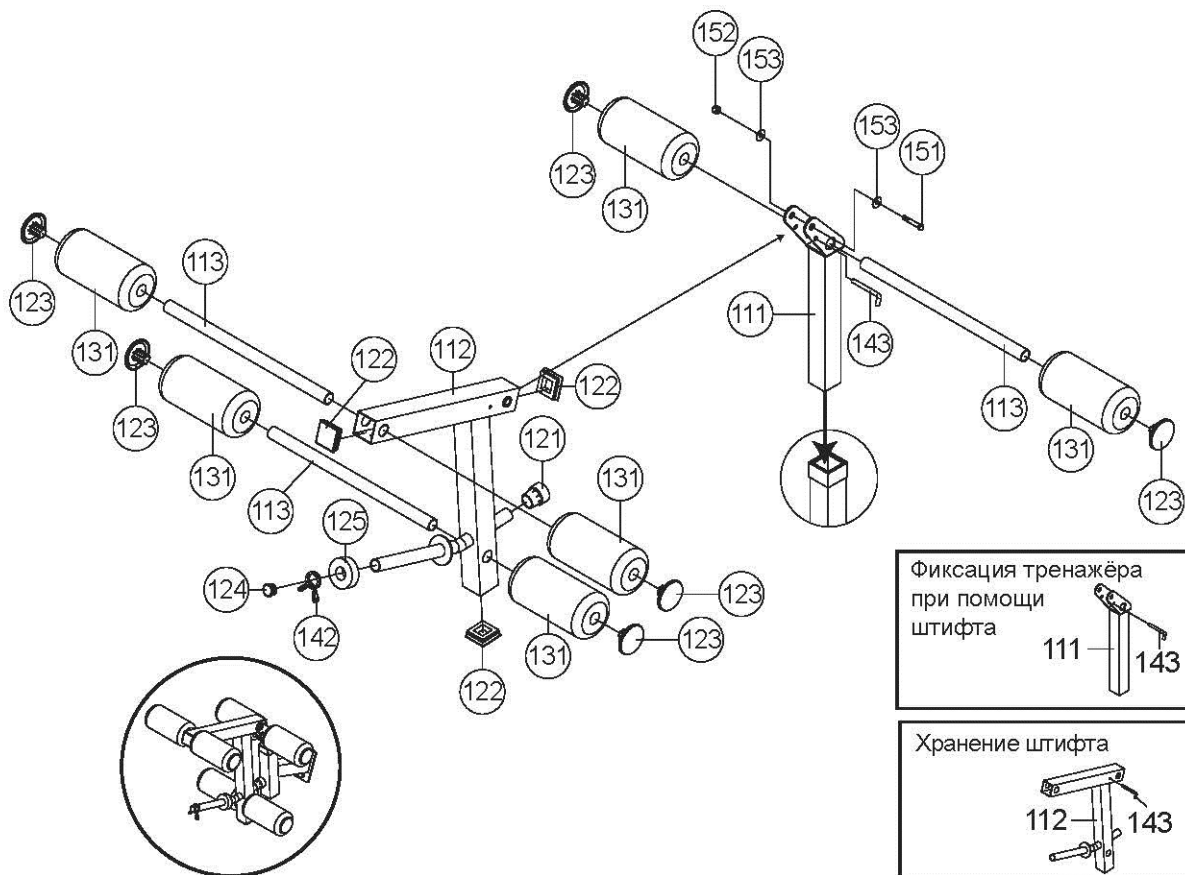

Благодарим вас за приобретение данного продукта!

При возникновении вопросов по сборке и обслуживанию тренажёра обращайтесь к официальному дилеру.

BODYCRAFT


ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
---	--------------	--------

111	РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА	1
112	ТРУБКА ПОД ВЕСА (ДИСКИ)	1
113	ТРУБКА ДЛЯ ВАЛИКОВ	3



(111)



(112)



(113)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
---	--------------	--------

121	КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА 1"	1
122	КВАДРАТНАЯ ЗАГЛУШКА 50	3
123	КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА 1" (БОЛЬШАЯ)	6
124	КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА 1" (МАЛЕНЬКАЯ)	1
125	АМОРТИЗАТОР	1



(121)



(122)



(123)




(124)



(125)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
---	--------------	--------

131	ВАЛИК	6
-----	-------	---

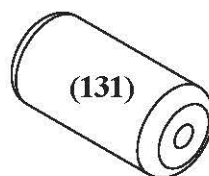

(131)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
---	--------------	--------

141	ВТУЛКА	2
142	ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ	1
143	СТОПОРНЫЙ ШТИФТ	1



(141)




(142)



(143)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
---	--------------	--------

151	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2" X 3-1/8"	1
152	НЕЙЛОНОВАЯ ГАЙКА 1/2" X 12мм	1
153	ШАЙБА 1/2"	2



(151)



(152)



(153)

