

BW-1005

Регулируемая тяга



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер BRONZE GYM BW-1005, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

УВЕДОМЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Внимание!

Перед использованием тренажера внимательно прочтите данное руководство и ознакомьтесь с процессом эксплуатации.

Пожалуйста, сделайте разминку перед любой тренировкой во избежание травм. Изготовитель и продавец не несут ответственности за любые телесные повреждения или материальный ущерб, вызванные каким-либо заболеванием или неправильной эксплуатацией во время использования. Если вы принимаете лекарство, когда собираетесь использовать тренажер или начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом о том, повлияет ли оно на частоту сердечных сокращений во время тренировки. Если вы страдаете сердечным заболеванием или старше 35 лет, вы не можете использовать этот тренажер без консультации с врачом.

Спасибо, что приобрели наш продукт! Владелец тренажера несет ответственность за то, чтобы все пользователи прочитали это руководство и ознакомились с предупреждениями и мерами безопасности перед его использованием.

1. Перед использованием тренажера внимательно прочтите данное руководство. Тренажер можно использовать только так, как описано в данном руководстве. Его необходимо сохранить в течение всего срока службы тренажера.
2. Владелец тренажера должен убедиться, что все пользователи ознакомлены со всеми примечаниями по использованию.
3. Обеспечьте свежий воздух и хорошую вентиляцию во время использования тренажера. Также необходимо обеспечить достаточное пространство для занятий.
4. Данный тренажер предназначен только для использования в организациях с тренировочными площадками, спортивными ассоциациями, клубами и образовательными учреждениями.
5. Максимальный вес пользователя составляет 150 кг.
6. Тренажер должен использоваться под наблюдением тренера в случае любой аварии или повреждения тренажера.
7. Дети до 14 лет должны избегать использования тренажера с целью избежать получения серьезных травм или даже физической инвалидности, в то время как людьми с сердечными заболеваниями запрещено пользоваться тренажером.
8. Если во время тренировки вы почувствуете головокружение, тошноту или любой другой дискомфорт, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
9. Тренажер должен устойчиво располагаться на ровном полу, чтобы не поскользнуться во время использования. Для безопасной работы необходимо оставить достаточный зазор. Как правило, между пользователем и центром окружающего пространства должно оставаться расстояние 1,2 м.
10. Выберите соответствующий вес и отрегулируйте положение перед тренировкой.

11. Перед использованием проверьте, все ли установочные винты затянуты, а ручки надежно закреплены. В противном случае его использование запрещено в случае аварии.
12. Во избежание поломок необходимо проводить регулярный осмотр. Если возникла проблема, ее должны немедленно решить Сервисная служба. В случае любой неисправности, пожалуйста, свяжитесь с Сервисной службой, чтобы немедленно исправить ее.
13. Во время тренировки, пожалуйста, надевайте подходящую спортивную одежду и спортивную обувь, без украшений, с завязанными волосами, на случай каких-либо помех тренировке.
14. Перед тренировкой на тренажере необходимо выполнить 5 - 10 минут разминки.
15. Травма для здоровья может возникнуть в результате неправильной или чрезмерной тренировки, поэтому, пожалуйста, выполняйте тренировку правильным образом, выбирайте соответствующие веса и продолжительность упражнений. При необходимости проконсультируйтесь с тренером.
16. Не касайтесь каких-либо движущихся частей во время тренировки во избежание травмы пальцев.
17. Не возвращайтесь в исходное положение слишком быстро для предотвращения повреждения тренажера.
18. Тренажер следует использовать в сухом помещении.
19. Не совершайте движений, выходящих за рамки функций тренажера.
20. Запрещается производить регулировку тренажера, которая может помешать упражнениям пользователей.
21. Пожалуйста, выполняйте упражнения на тренажере правильно; неправильный метод или упражнения, выходящие за рамки функций тренажера, могут нанести вред вашему здоровью.
22. Рекомендуется использовать тренажер в контролируемой зоне.
23. Стандарты на продукцию: EN ISO 20957-1 и EN 957-2

Предупреждение! Нарушение приведенных выше правил безопасности приведет к травмам и повреждению оборудования.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура + 10 - + 35 С;
2. Влажность: 50 -75%.

Настройка оборудования

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.



Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные, во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;

- После каждого использования тренажера протирайте рукоятки и поручни;
- Если тренажер неустойчив и качается, выровняйте его с помощью регулировочных ножек;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать некорректно работающее оборудование до проведения ремонта. Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуем вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверять горизонтальное положение тренажера. В случае необходимости выровнять его.
- Протирать детали тренажера от пыли, грязи и пота: поручни, направляющие.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверять затяжку винтов на всех соединениях;
- Убедиться в отсутствии люфта после затяжки винтов;
- Пылесосить пространство под и вокруг тренажера.

Сборка оборудования

ВНИМАНИЕ!

- Для сборки и правильного использования тренажера потребуется ровная поверхность 2 метра.
- Пожалуйста, используйте напольные прокладки, такие как картон, чтобы не поцарапать пол во время сборки.
- На гайках и болтах есть немного смазки, чтобы защитить их от коррозии. Пожалуйста, держите тряпку под рукой, чтобы вытереть руки.
- Все заглушки были собраны на устройстве перед отправкой. Они показаны на сборочных чертежах для справки в случае необходимости замены деталей.
- Тренажер использует несколько разных размеров гаек. Соблюдайте осторожность при использовании правильного размера болта, требуемого на каждом этапе сборки.

ПЕРЕД СБОРКОЙ


1. Найдите удобную рабочую поверхность. Соберите тренажер в открытом пространстве с достаточной вентиляцией и освещением. Однако, для вашего удобства, вам не следует тащить тренажер чрезмерно далеко, через узкие проходы или по лестницам после сборки. Если тренажер должен быть собран в жилых помещениях, перед извлечением деталей из коробки защитите пол или ковер.
2. Ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности данного руководства.

Сборка оборудования

1. Сборка вспомогательной рамы


ШАГ 1:

№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
1	Соединительный элемент	1	14	Шайба Ø12	16
2	Опорная рама 1	1	16	Винт M12*80	8
3	Опорная рама 2	1	19	Гайка M12	8

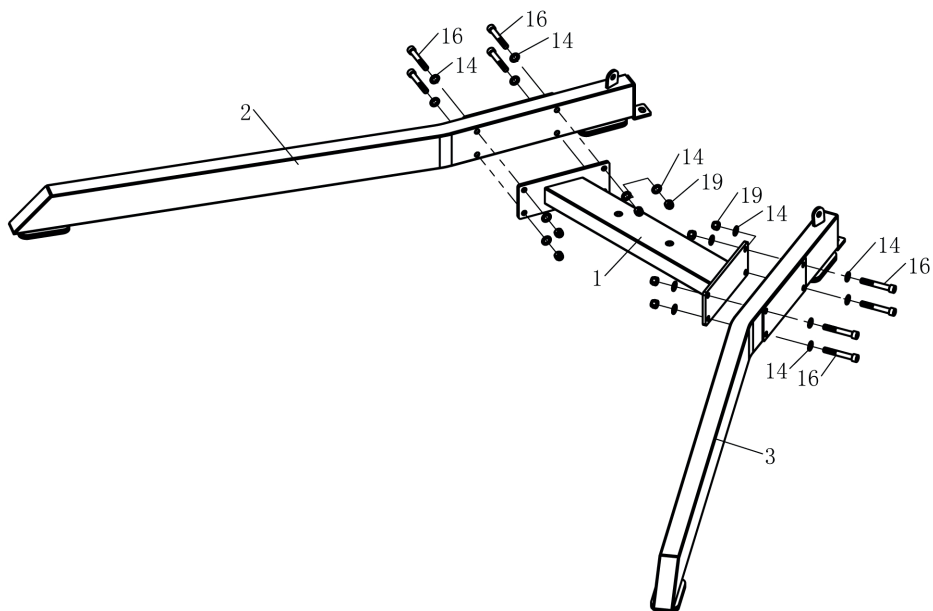


ШАГ 2:

№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
4	Стойка	1	14	Шайба Ø12	2
12	Пружинная шайба Ø12	2	18	Винт М12*25	2

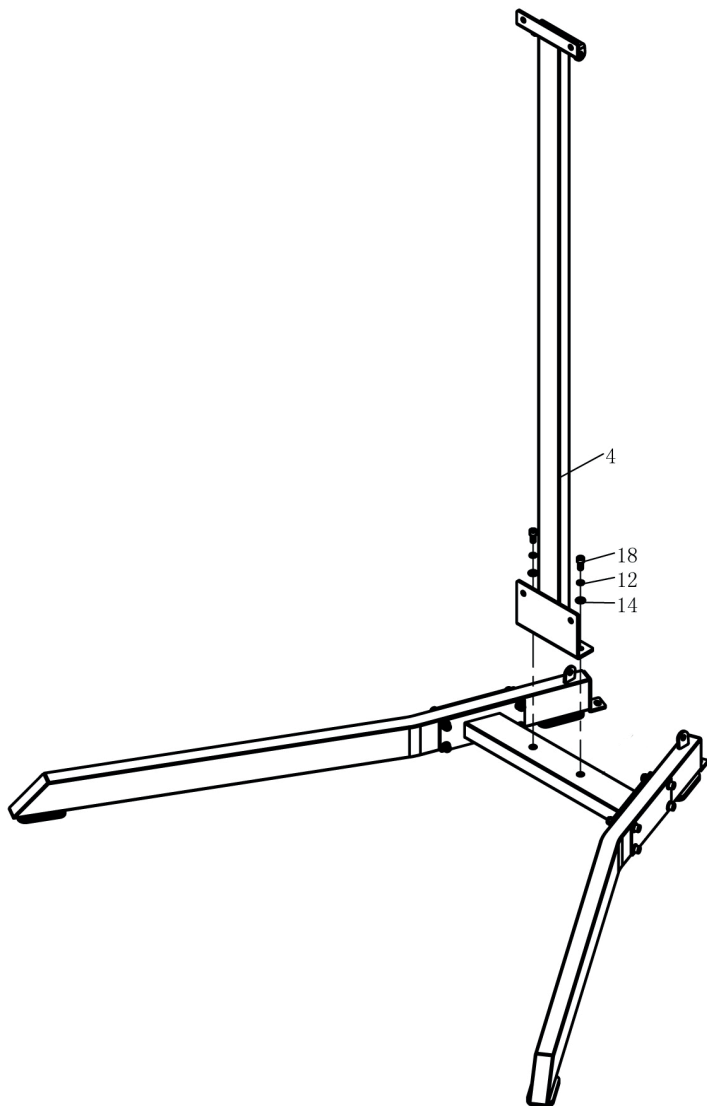

ШАГ 3:


№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
5	Боковая опора	2	19	Гайка М12	4
17	Винт М12*35	4	14	Шайба Ø12	8

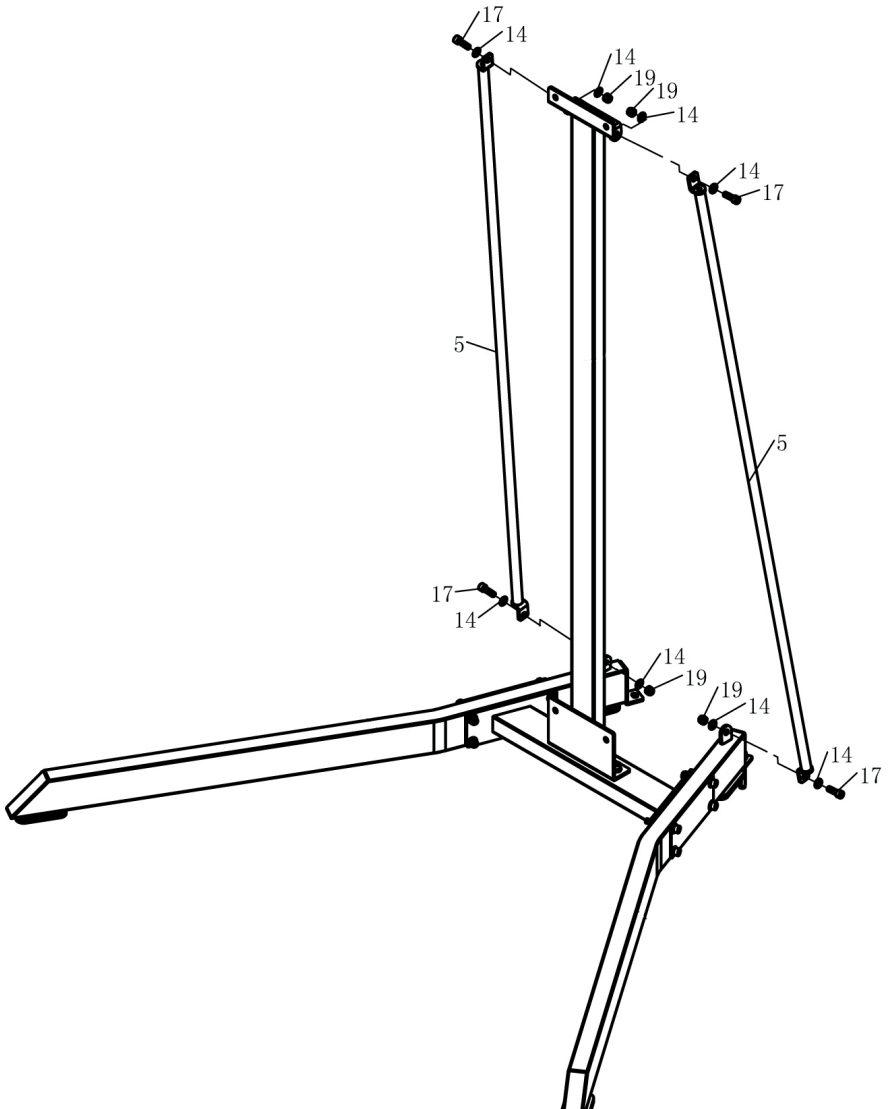

2. Сборка вспомогательной рамы


ШАГ 1:

№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
*1	Основная рама в сборе	1	14	Шайба Ø12	2
6	Задний кожух	1	10	Большая шайба Ø12	2
17	Винт М12*35	2	19	Гайка М12	2

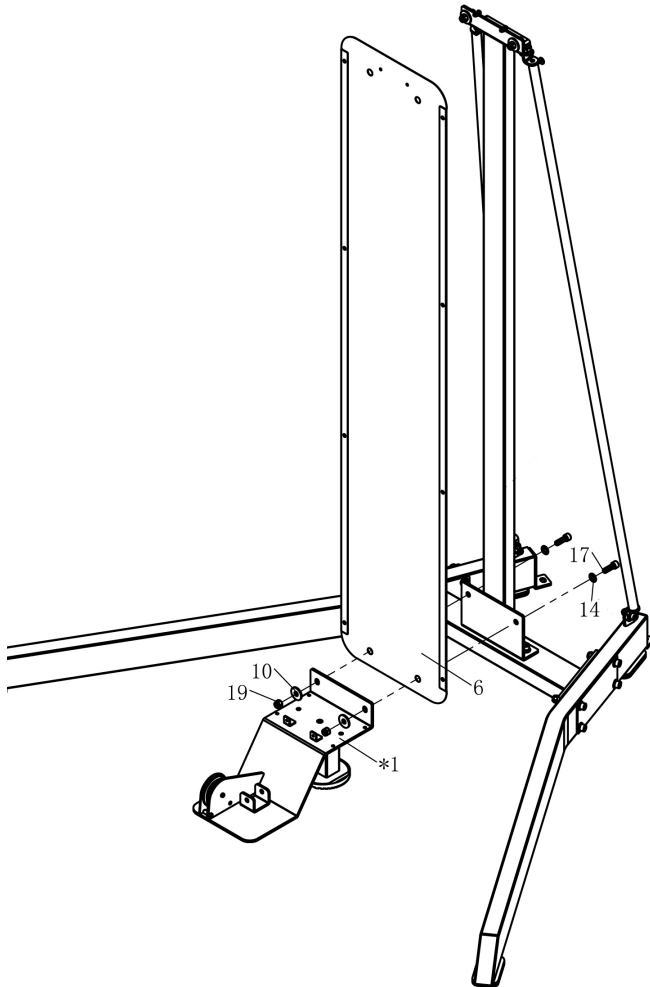

ШАГ 2:


№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
*5	Кронштейн ролика в сборе	1	29	Пружинная шайба Ø12	1
*17	Верхний грузоблок в сборе	1	16	Грузоблок	19
38	Болт М12*110	2	14	Резиновый отбойник	4
7	Направляющая	2	20	Болт М10*35	2
15	Фиксатор стека	1	26	Пружинная шайба Ø10	2
19	Гайка М12	1	33	Шайба Ø10	2

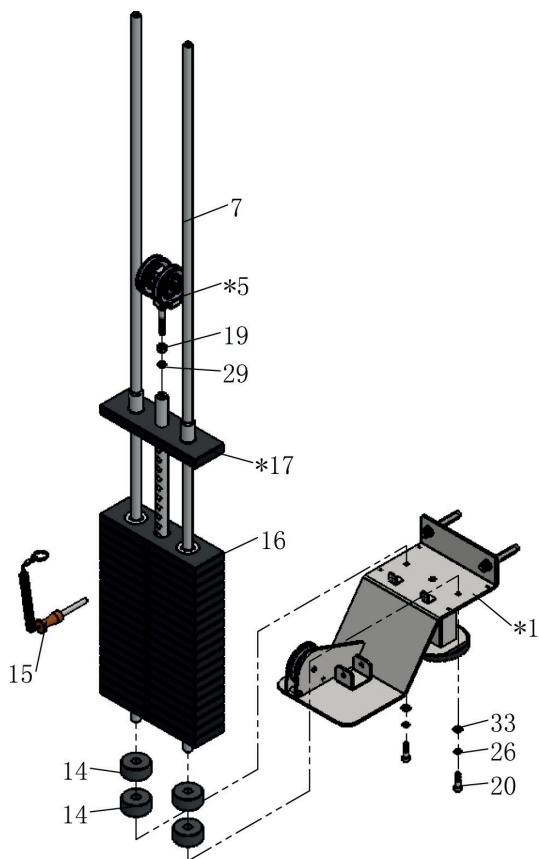

ЗАМЕТКА: При сборке Грузоблока кладите пластиковую часть вверх


Инструкция по монтажу наклеек на грузоблоки:

1. Протрите переднюю поверхность весового стека медицинским спиртом и вытрите насухо.
2. Снимите задний лист (липкую сторону) с наклейки (# 18) и убедитесь, что наклейка остается прикрепленной к липкой ленте.
3. Выровняйте левый край наклейки с внешним краем отверстий грузоблока.
4. Убедитесь, что наклейка ровная, и медленно надавите на нее.
5. Осторожно удалите липкую ленту и плотно потрите каждую наклейку о грузоблок.
6. Дайте наклейкам постоять 2 дня, чтобы клей полностью затвердел.

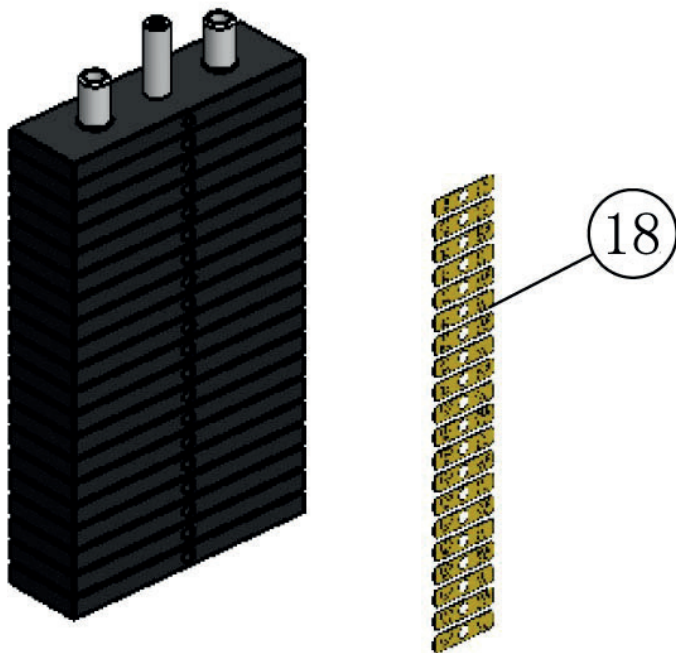

ШАГ 3:


№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
*2	Верхняя рама в сборе	1	20	Болт М10*35	2
38	Болт М12*110	2	26	Пружинная шайба Ø10	2
33	Шайба Ø10	2			

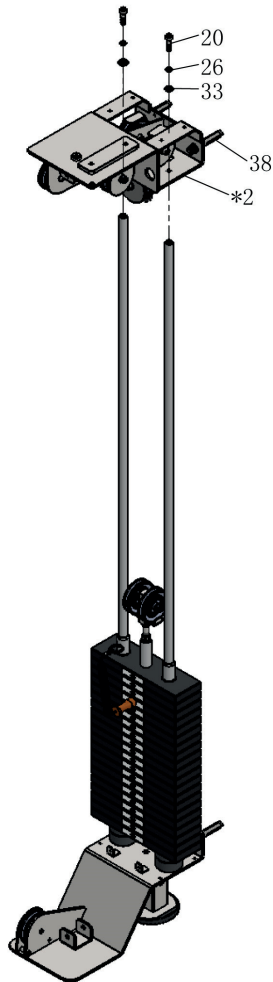

Закрепите Верхнюю раму в сборе (# *2) на стену используя Болты М12*110 (# 38 - 2 шт.).


ШАГ 4:

№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
17	Винт М12*35	2	19	Гайка М12	2
14	Шайба Ø12	2	8	Винт М6*20	2
10	Большая шайба Ø12	2	13	Шайба Ø6	4
15	Гайка М6	2			

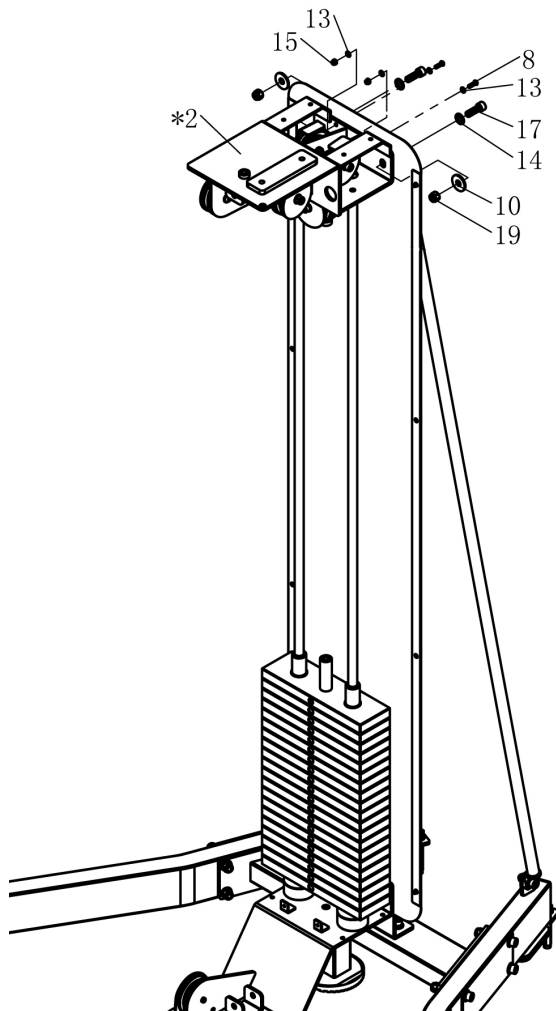



ШАГ 5:

№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
*6	Направляющая рама в сборе	1	24	Болт М10*75	2
22	Болт М12*30	1	33	Шайба Ø10	2
29	Пружинная шайба Ø12	1	37	Гайка М10	2

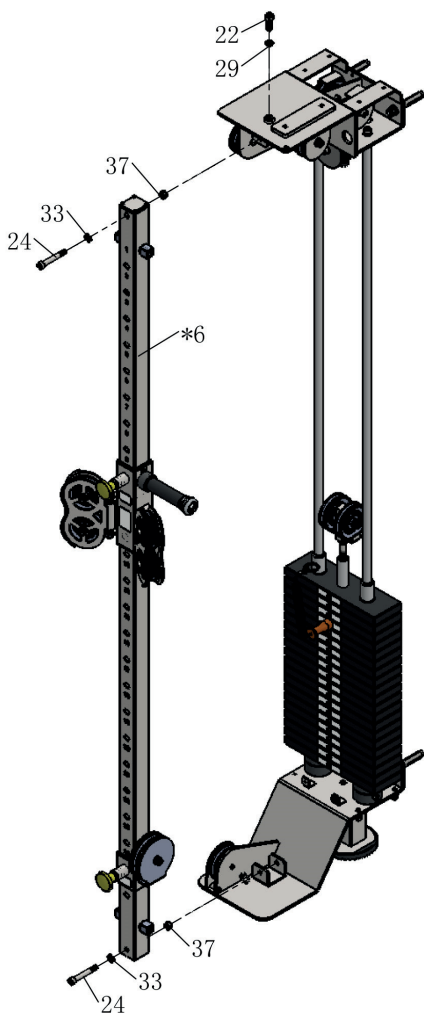

ШАГ 6:


№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
12	1# Трос	1	39	Ручка	2
43	Карабин	2	40	Втулка	2
42	Винт #10-32UNF*1-1/8"	2	41	Крепление троса	2

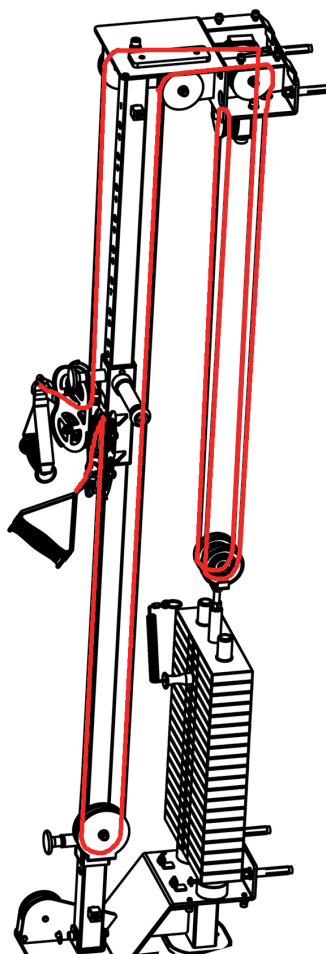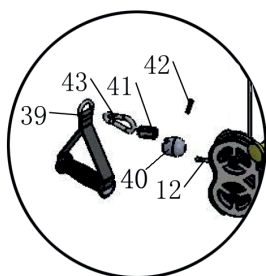

1. Как показано выше, пропустите Трос через Втулку (# 40) и вставьте его в Крепление троса (# 41). Затем вставьте Крепление троса во Втулку, затяните винтом (# 42).
2. Затем зацепите Карабин (# 43), Ручку (# 39).


ШАГ 7:

№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
3	Боковой кожух	2	32	Шайба Ø8	8
23	Болт М8*16	4	21	Болт М8*20	4
28	Пружинная шайба Ø8	8			

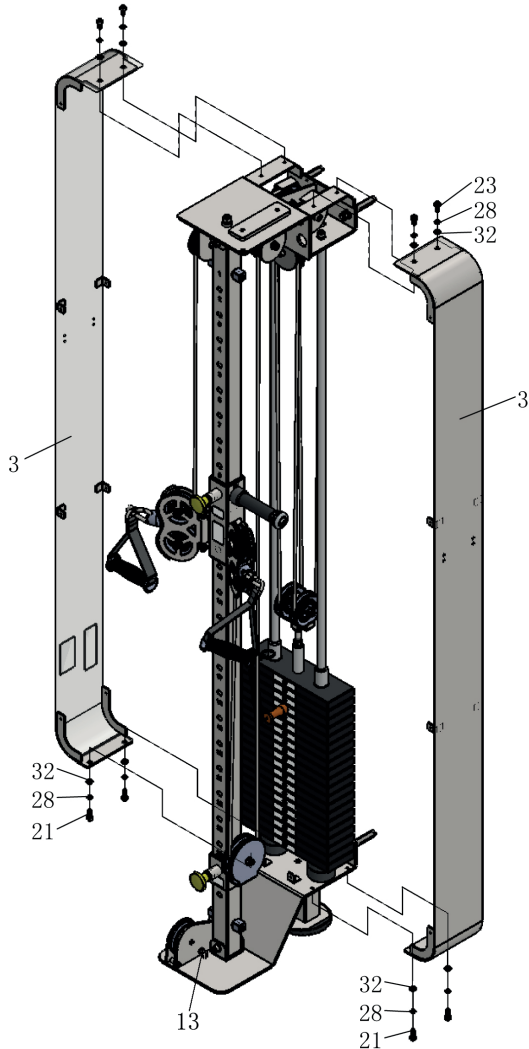


ШАГ 8:

№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
10	Соединительная пластина	2	36	Гайка М5	8
11	Крюк	4	25	Болт М6*12	4
35	Винт М5*16	8	27	Пружинная шайба Ø6	4
30	Шайба Ø5	8	34	Большая шайба Ø6	4

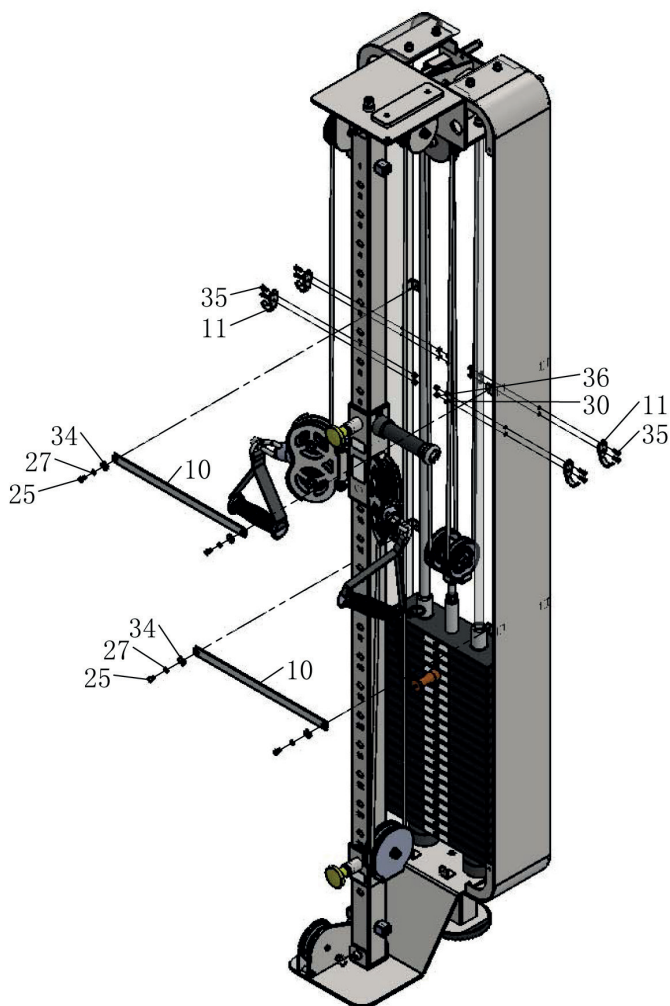


ШАГ 9:

№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
8	Передний кожух стека 1	1	27	Пружинная шайба Ø6	12
9	Передний кожух стека 2	1	34	Большая шайба Ø6	12
25	Болт М6*12	12			

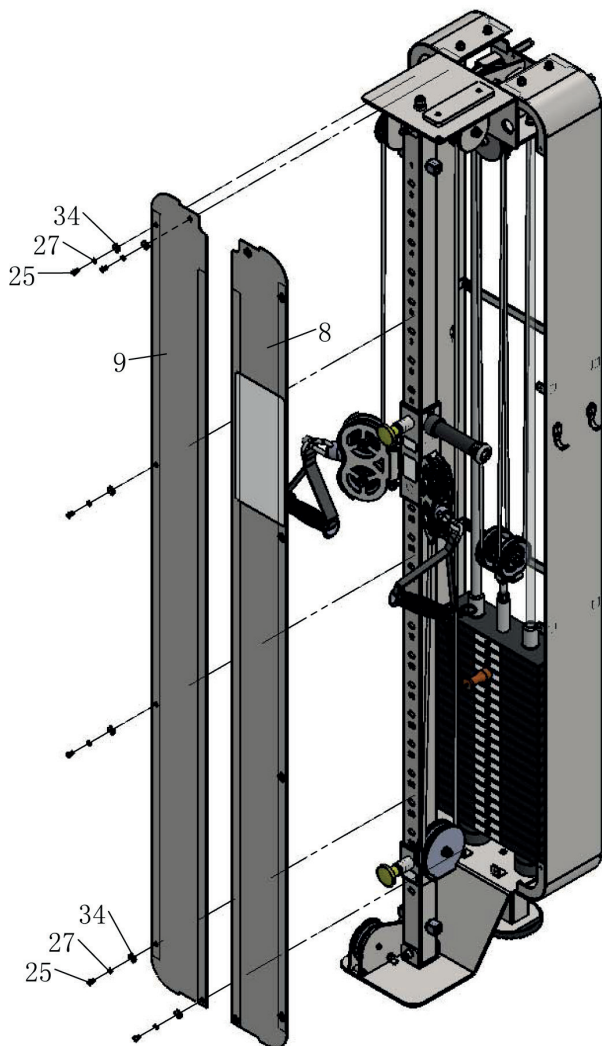

ШАГ 10:

№.	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол-во
7	Винт М6*12	4	9	Большая шайба Ø6	4
11	Пружинная шайба Ø6	4	20	Болт М12*110	2

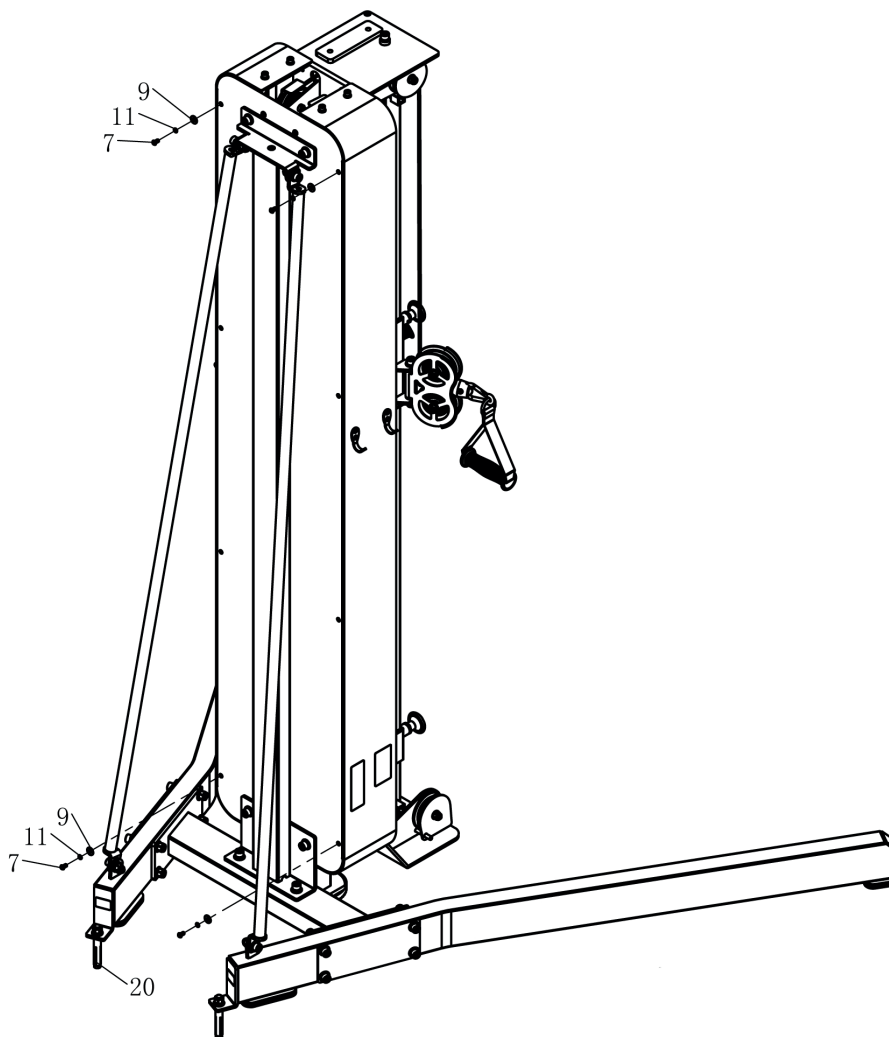

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Использование этого тренажера даст вам несколько преимуществ. Это улучшит вашу физическую форму, тонизирует мышцы и, в сочетании с диетой с контролем калорий, поможет похудеть. Разминка помогает заставить кровь течь по телу быстрее и мышцы работают правильно. Это также снизит риск судорог и мышечных травм. Желательно сделать несколько упражнений на растяжку, как показано ниже. Каждую растяжку следует удерживать примерно 30 секунд. Не перетягивайте мышцы и не дергайте их - если есть болевые ощущения, **ПРЕКРАТИТЕ!**



Список комплектующих частей


№.	Наименование	Кол-во
1	Основная рама	1
2	Верхняя рама	1
3	Боковой кожух	2
4	Направляющая рама	1
5	Кронштейн ролика	1
6	Направляющая рама	1
7	Направляющая	2
8	Передний кожух стека 1	1
9	Передний кожух стека 2	1
10	Соединительная пластина	2
11	Крюк	4
12	1# Трос	1
13	Круглый фиксатор	1
14	Резиновый отбойник	4
15	Фиксатор стека	1
16	Грузоблок	19
17	Верхний грузоблок	1
18	Наклейка грузоблока	1
19	Гайка М12	1
20	Болт М10*35	4
21	Болт М8*20	4
22	Болт М12*30	1
23	Болт М8*16	4
24	Болт М10*75	2
25	Болт М6*12	16
26	Пружинная шайба Ø10	7
27	Пружинная шайба Ø6	16
28	Пружинная шайба Ø8	8
29	Пружинная шайба Ø12	2
30	Шайба Ø5	8
31	Шайба Ø12	4
32	Шайба Ø8	8
33	Шайба Ø10	27
34	Большая шайба Ø6	16
35	Винт М5*16	8
36	Гайка М5	8
37	Гайка М10	12

38	Болт М12*110	4
39	Ручка	2
40	Втулка	2
41	Крепление троса	2
42	Винт #10-32UNF*1-1/8"	2
43	Карабин	2
44	Кожух ролика	1
45	Накладка	1
46	Резиновая ножка	1
47	Шкив Ø90*δ26	12
48	Уплотнитель	1
49	Кронштейн ролика	4
50	Болт М10*50	2
51	Болт М10*50	7
52	Болт М10*90	1
53	Болт М10*95	1
54	Блок	4
55	Болт М8*85	2
56	Гайка М8	2
57	Фиксатор	2
58	Шкив Ø114*δ26	1
59	Втулка	3
60	Винт М3*3	2
61	Перемещаемая рама	1
62	Ручка	1
63	Алюминиевая заглушка	1
64	Крепление	1
65	Болт М12*115	2
66	Гайка М12	2
67	Болт М10*20	1
68	Двойной кронштейн ролика	2
69	Подшипник	4
70	Фиксатор	1
71	Выборщик стека	1
72	Предупреждающая наклейка (053)	1
74	Предупреждающая наклейка (009)	2
75	Предупреждающая наклейка (004)	1
76	Наклейка с инструкциями	1

Предварительно собранные детали

<p>*1</p>	<p>*2</p>
<p>*17</p>	<p>*5</p>


*6

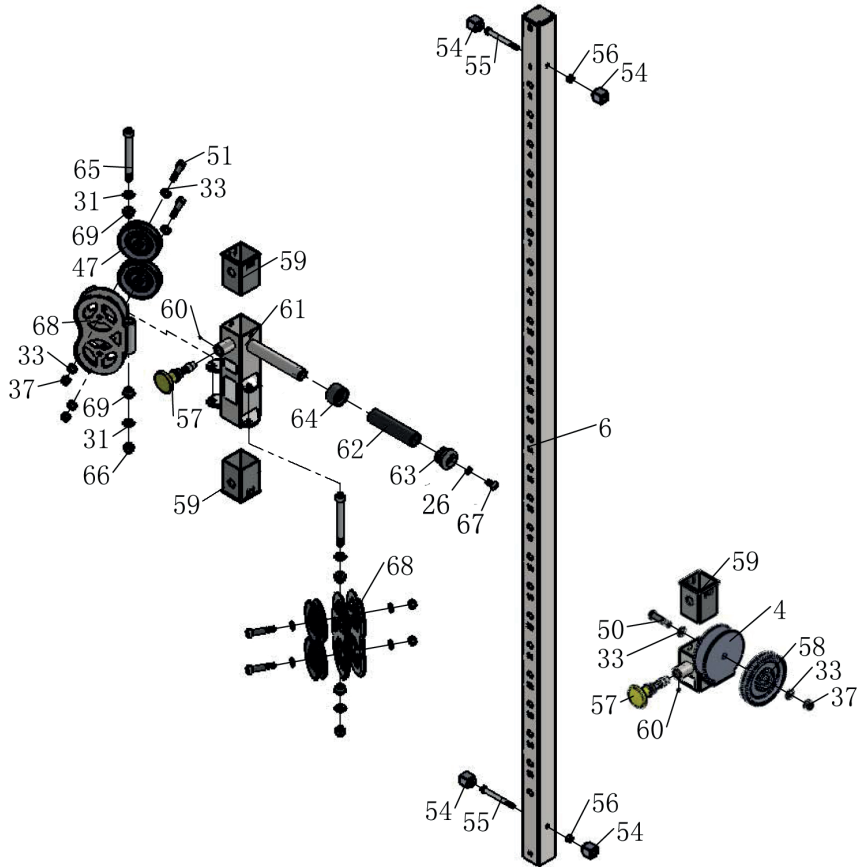

3. Установка верхней тяги


ШАГ 1:

Присоедините Верхнюю раму к тросу кроссовера, и закрепите с помощью Болтов М12*70 (# 11 - 2 шт.), Пружинных шайб Ø12 (# 12 - 2 шт.) и Шайб Ø12 (# 10 - 2 шт.).

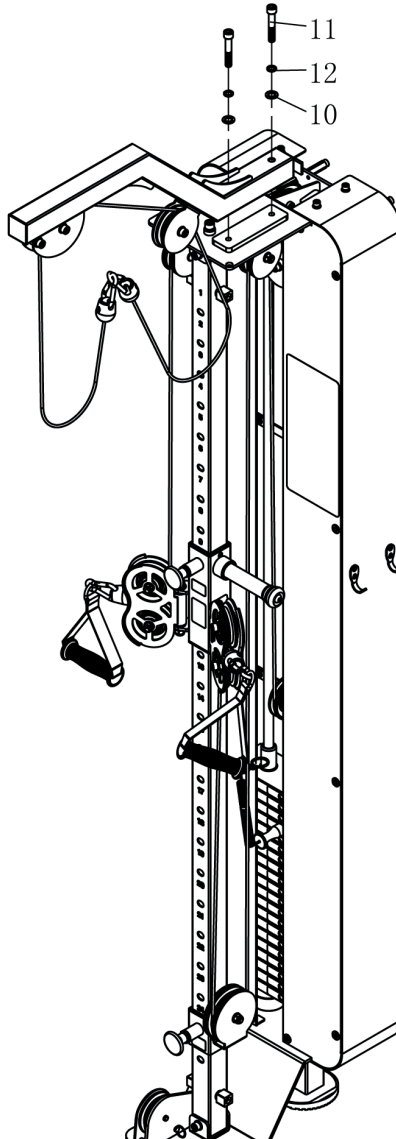

ШАГ 2:


Присоедините с помощью Крабина (как показано на рисунке) Тросы. С помощью второго Крабина присоедините Ручку для занятий.

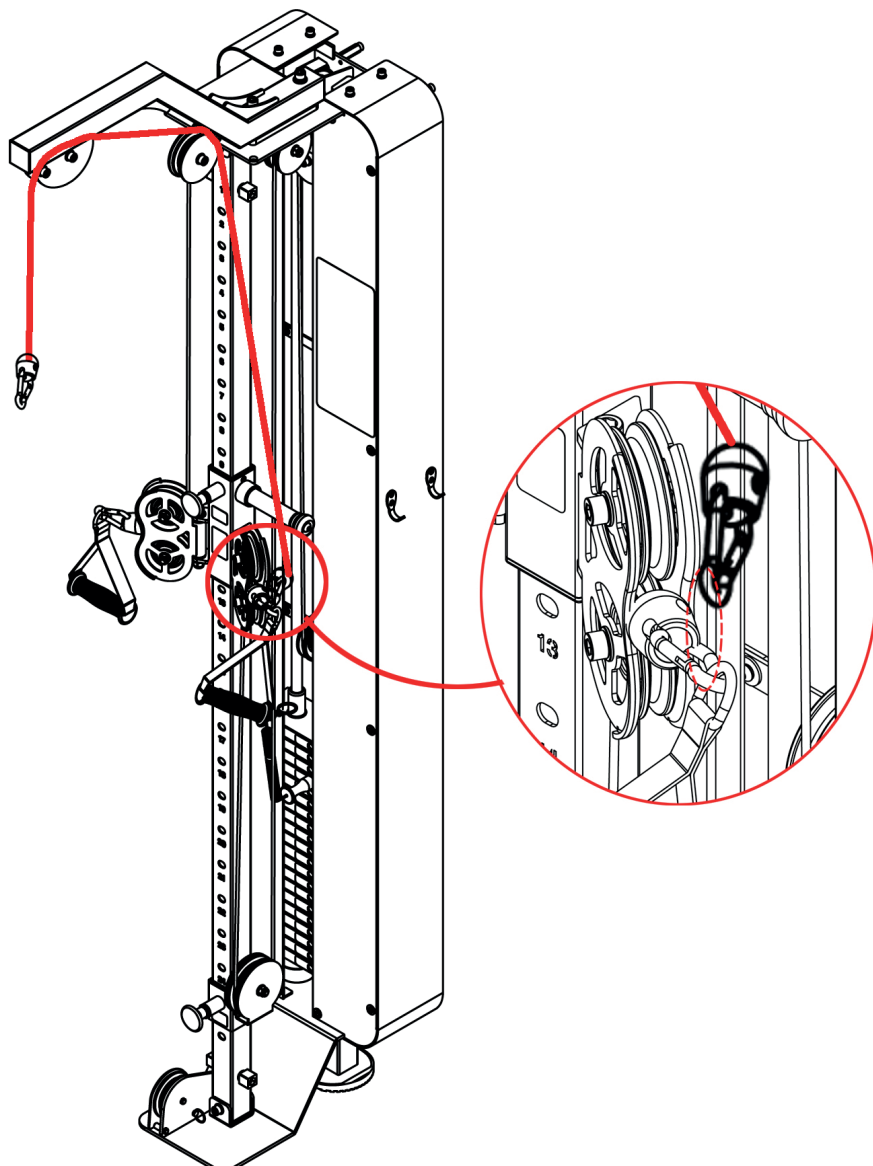

Список комплектующих частей Верхней тяги

№.	Наименование	Кол-во
1	Верхняя рама	1
2	2# Трос	1
3	Ограничительная втулка	1
4	Шкив Ø90*δ26	1
5	Шкив Ø114*δ26	1
6	Квадратная заглушка 50*50*2.5	2
7	Болт М10*50	3
8	Гайка М10	3
9	Шайба Ø10	6
10	Шайба Ø12	2
11	Болт М12*70	2
12	Пружинная шайба Ø12	2
13	Винт #10-32UNF*1-1/8"	2
14	Втулка	2
15	Крепление троса	2
16	Карабин Ø8*80	2

Предварительно собранные детали

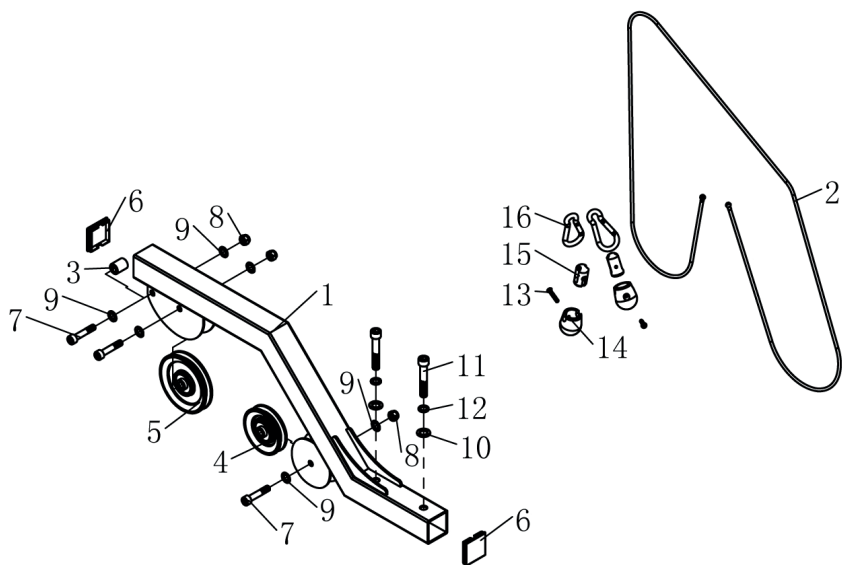

Технические характеристики

Назначение	Профессиональное
Тип	Грузоблочный станок
Упражнения	Различные группы мышц
Рама	50*100*3 мм
Тросы	Металлический трос в ПВХ оболочке, общий диаметр 6 мм
Рукоятки	Прорезиненные нескользящие
Нагрузка	Весовые плиты
Вес стека	90 кг
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	151*200*220 см
Вес Нетто	160 кг
Вес Брутто	180 кг
Гарантия	3 года
Производитель	Fitathlon GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО «Фитатлон», 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.13 Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31. Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: С190122,

где 19 – год изготовления,

01 – месяц изготовления,

22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Фитатлон»:

www.neotren.ru

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «Фитатлон»: www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.

